



# БОКОВОЙ ОТВАЛ НА АВТОМОБИЛЕ

**Совершенство  
в содержании  
боковым отвалом**




Боковым отвалом AM SHJ на грузовом автомобиле увеличивается рабочая ширина уборки, что позволяет уменьшить число требуемой техники на содержание и является рентабельным. Боковым отвалом легко управлять и он безопасен в эксплуатации. Одновременное применение бокового, среднего и переднего отвалов на содержании дорог эффективно и уменьшает количество ходок.



**ROAD INTELLIGENCE**

## Эффективность и увеличение рабочей ширины

При конструировании бокового отвала AM SHJ особое внимание было уделено его одновременному использованию с другими видами оборудования. Машина, оснащенная боковым отвалом, позволяет производить работу на восьмиметровой ширине, что означает и одновременное устранение скользкости на всей ширине. Боковой отвал быстро выдвигается и регулированием рабочей ширины легко управлять. Благодаря конструкционным особенностям, боковой отвал способен следовать профилю дорожной поверхности, а это является гарантом чистого следа от уборки и улучшить эффективность предотвращения скользкости. Отвал оснащен с механическим предохранительным устройством, которое защищает боковой отвал при столкновении с препятствием.

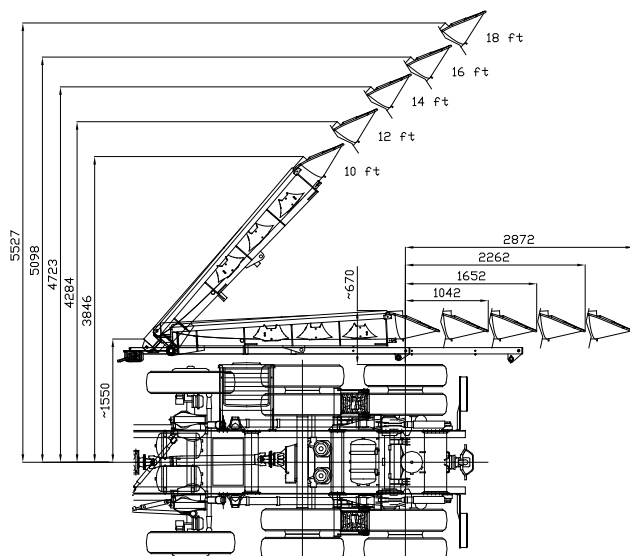

Некоторые фотографии содержат опции.

Технические данные	SHJ 210	SHJ 210 H	SHJ 212	SHJ 214	SHJ 216	SHJ 218
Высота кончика крыла	550 мм	550 мм	550 мм	550 мм	550 мм	550 мм
Мах высота крыла	1370 мм	1500 мм	1370 мм	1370 мм	1370 мм	1370 мм
Регулировка рабочего угла	3° - 49°	3° - 49°	3° - 49°	3° - 49°	3° - 48°	3° - 48°
Вес (без изнаш. ножей)	740 кг	810 кг	800 кг	860 кг	940 кг	1000 кг
Вес быстросъемных разъемов	~250 кг	~250 кг	~250 кг	~250 кг	~250 кг	~250 кг

Гидравлика	SHJ 210-218, 210 H
Передний подъемный цилиндр двойного действия	1 шт
Задний подъемный цилиндр двойного действия	1 шт
Поворотный цилиндр двойного действия	1 шт
Потребность масла	50 л/мин
Давление	100 бар

ООО Арктик Машин-Р, Ул.9-ая Рота д.16, стр. 3  
 Москва, 107061, Россия  
 Тел. +7 495 9643810, Факс +7 495 9632335  
[amru@arcticmachine.com](mailto:amru@arcticmachine.com), [www.arcticmachine.com](http://www.arcticmachine.com)

### Head Office:

Arctic Machine Oy, Karsikonmäentie 1, FI-77800 Iisvesi, Finland  
 Tel. +358 (0)20 7791 500, fax +358 (0)20 7791 501  
[am@arcticmachine.com](mailto:am@arcticmachine.com), [www.arcticmachine.com](http://www.arcticmachine.com)

Copyright © Arctic Machine Oy. All rights reserved.

